

Um die Sprache des Geräts zu ändern, verwenden Sie die Links/Rechts-Tasten, um **Einstellungen** zu wählen, wählen Sie dann **Sprache** und anschließend die gewünschte Sprache aus. Drücken Sie auf die Eingabetaste, um zurückzugehen.

**ANSCHLÜSSE**

- 1 Führen Sie eine SD-Karte ein, um darauf gespeicherte Musik-, Foto- oder Videodateien abzuspielen. Wählen Sie **Gespeicherte Medien abspielen** im Hauptmenü.
- 2 Für den Anschluss von Kopfhörern
- 3 Zur Verwendung der integrierten Lautsprecher ein Audiokabel von einem Audiogerät (z.B. MP3-Spieler) anschließen. Wählen Sie **Line-in** im Hauptmenü.
- 4 Schließen Sie hier den Transformator an, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Schließen Sie hier und an Ihrem Computer ein Standard-USB-Kabel an, um Mediendateien auf das Gerät zu überspielen.



**Batterien & Netzteil:** Das Gerät ist auf vier gängige AA-Batterien ausgelegt. Wir empfehlen, das enthaltene Stromkabel zu verwenden, da die verwendeten Batterien sich schnell entladen. Verwenden Sie niemals das enthaltene Ladegerät und eingebaute Batterien gleichzeitig. Das Gerät lädt keine wiederaufladbaren Akkus auf.

**HAUPTFUNKTIONEN**

Vom Hauptfenster aus können Sie Folgendes wählen:

**Netzwerk**

- Internet TV: Eine Vielzahl von Web-TV-Sendern
- Internet Radio: Eine Vielzahl von Web-Radio-Sendern
- Podcast: Eine Vielzahl aufzeichneter Radiosendungen über ein breites Themenspektrum
- UPnP: Wenn bei Ihrem Computer "Gemeinsame Nutzung von Medien" aktiviert ist, können sie auf Ihrem Computer gespeicherte Mediendateien über WiFi abspielen. Weitere Informationen, siehe unten.
- SHOUTCast: Eine Vielzahl Web-Radio-Sender von der SHOUTCast-Website (www.shoutcast.com).

**Abspielen gespeicherter Medien**

- Speichermedium: Mediendateien abspielen, die Sie auf dem Speichermedium von ARNOVA gespeichert haben.
- SD Karte: Mediendateien von einer eingesetzten SD Karte abspielen.

**Einstellungen** - Siehe unten


**Favoriten** - Hier können Sie aus einer selbst eingerichteten Liste von Favoritsendern wählen. Zur Einrichtung von Lieblingsendern siehe unten.

**Line In** - Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein weiteres Audiogerät (z.B. MP3-Spieler) an ARNOVA anschließen. Dadurch können Sie Musik von Ihrem MP3-Spieler über die Lautsprecher von ARNOVA hören.

**DIE FERNBEDIENUNG**

1. Löscht den markierten Favoriten in der Liste **Favoriten**.
2. Zeigt der Kalender an
3. Zeigt die Uhr an
4. Schaltet den Lautsprecherausgang stumm
5. In der Liste eine Seite nach oben gehen
6. In der Liste eine Seite nach unten gehen
7. Fügt den markierten Sender zur Liste Favoriten hinzu.
8. Den gegenwärtigen Titel wiederholen\*
9. Direkt zu Internet TV gehen
10. Direkt zu Internet Radio gehen
11. Den markierten Titel auswählen oder bestätigen
12. Eine Ebene zurückgehen
13. Zurück zum Startfenster
14. Schneller Rücklauf oder schneller Vorlauf beim aktuell abgespielten Titel\*
15. Musik oder Video anhalten/fortsetzen\*
16. Den aktuell abgespielten Titel stoppen
17. Lautstärke erhöhen/reduzieren
18. Wird nicht in dieser Ausführung verwendet

\* nur wenn Musik oder Videos vom Speichermedium abgespielt werden

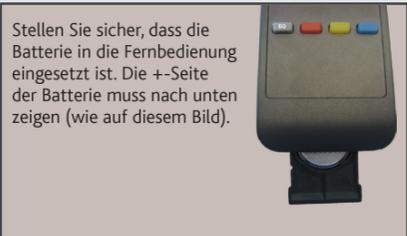

Stellen Sie sicher, dass die Batterie in die Fernbedienung eingesetzt ist. Die +-Seite der Batterie muss nach unten zeigen (wie auf diesem Bild).



**KONFIGURATION VON WIFI FÜR WEB-TV UND WEB-RADIO**

**ACHTUNG:** Für den Empfang von Internet Radio und TV ist ein Internetzugang und ein WiFi Access Point erforderlich. Für den WiFi-Anschluss sind nur einmalige Einstellungen\* erforderlich. Wenden Sie sich an denjenigen, der Ihren WiFi-Zugang eingerichtet hat, da für den Zugang zum Netzwerk ein Passwort erforderlich sein könnte.

1. Verwenden Sie die LINKS/RECHTS-Tasten, um zu **Einstellungen** zu gelangen, wählen Sie **Netzwerkeinstellungen** und drücken Sie auf OK.
2. Wählen Sie **WiFi-Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Auto Scan**. Der ARNOVA sucht die nächsten WiFi-Zugänge. (Hinweis: Wurde die Netzkenung bei der Konfiguration des WiFi-Zugangs versteckt, müssen Sie **Manuelle Einstellungen** wählen und die spezifischen Daten für den WiFi-Zugang hier eingeben).
4. Wählen Sie Ihren WiFi-Zugang von der Liste. Das Schlosssymbol zeigt an, dass ein Passwort erforderlich ist, um die Verbindung zum WiFi-Zugang herzustellen. Lassen Sie sich von demjenigen, der Ihren WiFi-Zugang eingerichtet hat, das Passwort geben. In manchen Fällen ist das Passwort auf einem Aufkleber auf dem Boden der WiFi-Modems aufgedruckt. Einige WiFi-Modems verfügen über eine besondere "Pairing-Taste", die bei der erstmaligen Einstellung des WiFi-Zugangs betätigt werden muss. Überprüfen Sie in der Anleitung zu Ihrem WiFi-Zugang, ob dieser über eine solche Taste verfügt.
5. Das Symbol unten rechts im Fenster zeigt an, dass eine WiFi-Verbindung mit dem Internet besteht. Das Symbol zeigt, dass keine Verbindung besteht.


\* Wenn Sie den ARNOVA an einem anderen Standort verwenden, z.B. in einer anderen Wohnung, und anschließend an seinen ursprünglichen Standort zurückversetzen, müssen Sie die WiFi-Verbindung möglicherweise neu herstellen.

**SPEICHERN & ABSPIELN VON MEDIENDATEIEN AUF DEM GERÄT**

Auf dem Gerät können Sie Musik, Fotos und Videodateien speichern und beliebig abspielen oder sich morgens damit wecken lassen.

Wenn Sie das USB-Kabel an Ihren Computer anschließen, wird ARNOVA als externes Laufwerk angeschlossen. In Windows® Explorer erscheint es beispielsweise als ARNOVA (F:). Auch bei Macintosh® Computern erscheint es als externes Laufwerk. Verwenden Sie einfach "Kopieren & Einfügen" oder "Drag und Drop" um Ihre Musik-, Video- und Fotodateien von Ihrem Computer in die jeweiligen Ordner MUSIK, BILDER und Video auf dem angeschlossenen ARNOVA zu überspielen. Alternativ können Sie den Windows Media® Player verwenden, um Mediendateien aus der Bibliothek mit dem ARNOVA zu "synchronisieren".

Achtung: Nicht alle Videodateitypen und -größen können auf dem ARNOVA abgespielt werden. Lässt sich eine Datei nicht abspielen, verringern Sie die Größe und/oder das Format auf avi mpg4-Format mit einer Größe von 320 x 240 Pixeln.

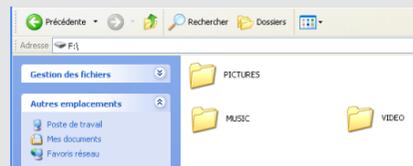

**AUSWAHL EINES LIEBLINGS-WEB-RADIO- ODER -TV-SENDERS**

Es stehen buchstäblich Tausende von Web-Radio-Sendern und Hunderte von Web-TV-Sendern zur Auswahl. Treffen Sie Ihre Auswahl nach dem Genre (die Art der Radiosendung) oder dem Herkunftsland.

Um einen der Sender (Web-Radio oder Web-TV) in Ihre Favoritlisten einzustellen, betätigen Sie die FAV-Taste auf der Fernbedienung, wenn ein Web-Radio oder -TV-Sender in der Senderliste markiert ist. Durch die Wahl von **Favoriten** aus der Startebene der Symbole erlaubt Ihnen dies den direkten Zugang zu Ihren Lieblingsendern.

**UPNP - ABSPIELN DER MEDIENDATEIEN AUF IHREM PC ÜBER WIFI**

Ihr ARNOVA gibt Ihnen die Möglichkeit, gemeinschaftlich genutzte Mediendateien (Videos, Musik oder Fotos), die in der Windows Media® Bibliothek Ihres PCs gespeichert sind, durch Streamen über WiFi anzuhören und anzusehen. Zu diesem Zweck müssen auf Ihrem PC Windows Media® Player 11 oder höher installiert sein oder andere Medienwiedergabe-Anwendungen, die die gemeinsame Nutzung mit UPnP zulassen.

- Starten Sie Windows Media® Player, Version 11 oder höher.
- Klicken Sie auf das Tab **Library** [Bibliothek] und wählen Sie **Media sharing...** [Gemeinsame Nutzung von Medien...].
- Aktivieren Sie das Kästchen **Share my media to** [Mein Medium gemeinsam nutzen] an und klicken Sie auf **OK**. Im Fenster sollte das ARNOVA-Symbol zusammen mit einem Warnzeichen erscheinen (dies kann beim ersten Mal einige Minuten dauern).
- Wählen Sie das ARNOVA-Symbol und klicken Sie auf die Schaltfläche **Allow** [Zulassen].
- Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster "Medien gemeinsam nutzen" zu schließen. Sie können jetzt den Windows Media® Player schließen und durch Auswahl der UPnP Option die auf Ihrem PC gemeinsam genutzten Mediendateien direkt auf Ihrem ARNOVA abspielen.

**EINSTELLUNGEN**

**Sprache:** Legt die Sprache der Benutzeroberfläche fest.

**Netzwerkeinstellungen:** Zur Herstellung des WiFi-Anschlusses.

**Alarm:** Einstellung der beiden Alarmfunktionen und Auswahl des Tons oder des Radiosenders, der gespielt werden soll. *Warnung: Wenn Sie mit einem Radio-Sender geweckt werden möchten, muss Ihr Gerät eingeschaltet sein.*

**Zeiteinstellung für Diashow:** Zur Einstellung der Zeit zwischen Fotos beim Abspielen einer Diashow.

**Einstellung des Bildschirmschoners:** Zeit, bis der Bildschirm die Uhr anzeigt

**Datum und Zeit:** zur Einstellung von Zeit und Datum

**Zeitzone:** Einstellung der Weltzeitzone (sollte immer eingestellt werden, andernfalls könnten einige Sender nicht funktionieren)

**Firmware update:** ermöglicht die Aktualisierung Ihres ARNOVA mit dem neuesten Softwaresystem. *Warnung: Wird die Stromversorgung während der Aktualisierung unterbrochen, kann das Gerät endgültig unbrauchbar werden.*

**Sleep timer:** Einstellung der Zeit, bis das Gerät sich selbst abschaltet.

**Kalender:** zur Einstellung des Kalenders

**Über:** Informationen über das Gerät, wie etwa die MAC- Adresse (Medienzugangskontrolle), die erforderlich sein kann, wenn der WiFi-Zugang den Zugang über MAC-Adressen filtert.

**Werkseitige Standardeinstellungen:** Rückstellung sämtlicher Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen.

**REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT!**

Nachdem Sie Ihr ARCHOS-Produkt ausgepackt haben, empfehlen wir Ihnen, es zu registrieren. Das hat Vorteile: Sie erhalten dadurch Zugang zu unserem technischen Support. Sie erhalten unter [www.archos.com/support](http://www.archos.com/support) Hilfe per E-Mail.

**WARNUNG**

Um Feuer- und Schockgefahren zu verhindern, vermeiden Sie Nässe, Regen oder starken Dampf. Nutzen Sie das Gerät nur für Ihren persönlichen Gebrauch. Das Kopieren von CDs oder das Laden von Musik, Videos und Bild Dateien zum Verkauf oder anderen die Verwertung im geschäftlichen Sinne, ist oder kann gegen Urheberrechtsgesetze verstoßen. Urheberrechtlich geschütztes Material, Kunstwerke und/oder Präsentationen können eine Autorisierung erfordern um teilweise oder komplett aufzeichnet werden zu können. Informieren Sie sich über anwendbares Recht in Ihrem Land bez. das Aufzeichnen und das Nutzen von diesen Materialien.

**GARANTIE UND EINGESCHRÄNKTE PRODUKTHAFTUNG**

**Warranty and Limited Liability**

Für dieses Produkt gibt der Hersteller dem Ersterwerber eine eingeschränkte Garantie. Damit entstehen dem Ersterwerber bei einem Produktfehler bestimmte Ansprüche gegenüber dem Hersteller. In Abhängigkeit von den Bestimmungen des Kaufvertrags kann die Garantie des Herstellers noch weiter eingeschränkt sein.

Im Allgemeinen und ausschließlich jeder Beschränkung ist der Hersteller nicht für Produktschäden auf Grund von Naturkatastrophen, Feuer, elektrostatischer Aufladung und Entladung, falschem Gebrauch, unsachgemäßer Behandlung oder Installation, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust von Daten, die auf der internen Festplatte dieses Produkts gespeichert wurden.

DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN. DIES GILT AUCH DANN, WENN ER DARÜBER INFORMIERT WAR, DASS DERARTIGE SCHÄDEN ENTSTEHEN KÖNNEN.

Die Lizenzgeber von ARCHOS übernehmen keinerlei Haftung für die Eignung der Produkte, in denen die von ihnen in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind. Die Lizenzgeber von ARCHOS übernehmen keinerlei Haftung für die Funktion der Produkte, in denen die von ihnen in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind. Sämtliche Risiken in Bezug auf die Funktionsfähigkeit der Produkte, in denen die von ihnen in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind, haben Sie zu tragen. Der vorstehende Haftungsausschluss ist unter Umständen in bestimmten Ländern unzulässig. Insofern ist der vorstehende Haftungsausschluss auf bestimmte Anwender möglicherweise nicht anwendbar.

Die Lizenzgeber von ARCHOS und ihre gesetzlichen Vertreter sowie ihre Mitarbeiter übernehmen keinerlei Haftung für unmittelbare Schäden aller Art auf Grund der Unmöglichkeit, die lizenzierten Materialien zu nutzen. Dies gilt auch dann, wenn die Lizenzgeber von ARCHOS darüber informiert waren, dass derartige Schäden entstehen können. Insofern als der Haftungsausschluss für unmittelbare Schäden und Folgeschäden in bestimmten Ländern unzulässig ist, ist der vorstehende Haftungsausschluss auf bestimmte Anwender möglicherweise nicht anwendbar.

Vollständige Informationen über Garantie und Haftungsausschluss erhalten Sie von Ihrem Händler.

Die Garantieverpflichtung des Herstellers erlischt in folgenden Fällen:

1. Bei Schäden auf Grund von falschem Gebrauch, Modifikationen, falscher Versorgungsspannung oder falscher Netzfrequenz.
2. Wenn das Garantiesiegel oder das Seriennummernschild beschädigt ist.
3. Wenn das Garantiesiegel oder das Seriennummernschild fehlt.
4. Für Batterien und andere Verbrauchsgegenstände, die im oder mit dem Gerät geliefert wurden.

Der Nutzer verpflichtet sich, dieses Produkt ausschließlich gemäß der Bestimmung desselben zu verwenden, ohne jegliche technische Modifikation zu verursachen, die die Rechte Dritter verletzen könnte. Änderungen an der Elektronik, an der Software oder am Gehäuse dieses Produktes sind ausdrücklich durch ARCHOS zu genehmigen, andernfalls erlöschen sämtliche Gewährleistungsklauseln.

Als Bestandteil der vertraglichen Vereinbarung verpflichtet sich Archos, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Komponenten sicherzustellen, die für die Benutzung und die Reparatur notwendig sind. Diese Verfügbarkeit wird für eine Frist von zwei Jahren nach dem offiziellen Verkaufsstart an Endkunden garantiert.

**Warnhinweis: Lithium-Ionen-Akku**

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Beschädigen, öffnen oder zerlegen Sie ihn nicht und nutzen Sie ihn nicht in einer feuchten und/oder korrodierenden Umgebung. Bewahren Sie Ihr Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen, in direkter Sonneneinstrahlung, an Orten mit hoher Temperatur oder hohem Druck oder in einem Mikrowellengerät auf und setzen Sie es an solchen Orten nicht ein. Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus. Falls der Akku ausläuft und sie mit der auslaufenden Flüssigkeit in Kontakt kommen, spülen Sie sich gründlich mit Wasser ab und suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass der Lithium-Ionen-Akku Säure verliert, sich erhitzt, explodiert oder entzündet und Verletzungen und/oder Schäden verursacht.

**Elektrostatische Ladungen**

Die normale Funktion des Players kann durch ESD beeinträchtigt werden, in diesem Falle schalten Sie den Player aus und wieder ein. Während der Datenübertragung, bitte mit der notwendigen Sorgfalt und in einer antistatischen Umgebung durchführen.

**Rücksicht auf unsere Umwelt**

Umweltschutz ist ein wichtiger Gedanke bei ARCHOS. Um diese Gedanken auch die Tat umsetzen zu können, hat ARCHOS ganz bewusst eine Reihe von Methoden entwickelt, die den Schutz unserer Umwelt in den gesamten Produktbereich einbeziehen, von der Herstellung über die Verwendung bei unseren Kunden bis hin zur Entsorgung. Batterien: Enthält Ihr Produkt ein abnehmbares Batteriepack, dann sollten Sie es ausschließlich in den für gebrauchte Batterien vorgesehenen Entsorgungs- und Sammelstellen entsorgen. Das Produkt: Das durchgekreuzte Mülltonnen-Symbol auf Ihrem Produkt zeigt an, dass es in die Kategorie elektrische/elektronische Geräte gehört. Diese Geräte enthält Substanzen, die möglicherweise gefährlich für die Umwelt und die Gesundheit sind und daher gesondert entsorgt werden müssen. Sie sollten deshalb ARCHOS-Produkte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Desweiteren verlangen die entsprechenden europäischen Verordnungen die Rücknahme dieses Geräts:

-in den Verkaufsstellen, falls ein ähnliches elektronisches Produkt erneut erworben wird.

-in örtlich eingerichteten Entsorgungsbereichen (Entsorgungs-Center, Müllsortier-System etc.).

Ihre Mithilfe und aktive Teilnahme an der Wiederverwendung und Wiedernutzbarmachung entsorgter elektronischer und elektrischer Geräte hat positive Auswirkungen auf die gesamte Umwelt und die Gesundheit aller Mitbürger.


**Copyright-Vermerk**

Copyright ARCHOS © 2010. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch ARCHOS weder im Ganzen noch teilweise in irgendeiner Form reproduziert, in eine andere natürliche Sprache übersetzt oder elektronisch gespeichert werden. Alle Marken sind das Eigentum der jeweiligen Markeninhaber. Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten. ARCHOS Technology übernimmt keine Haftung für unter Umständen in diesem Dokument enthaltene Fehler und/oder Auslassungen. Eine hundertprozentige Übereinstimmung der Abbildungen mit den tatsächlichen Produkten kann nicht garantiert werden.

Haftungsausschluss: Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für Urheberrechtsverletzungen, die aus dem Gebrauch dieses Produkts unter anderen als den vorstehend beschriebenen Bedingungen resultieren können.

ARNOVA ist eine eingetragene Handelsmarke der ARCHOS.

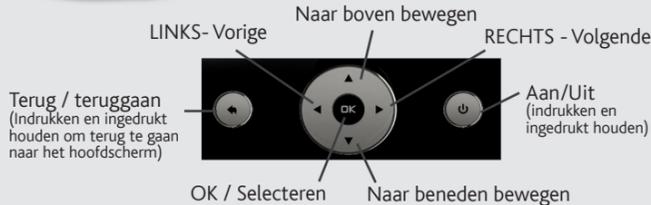

Gebruik, om de taal van uw toestel te wijzigen, de links/rechts-knoppen om **Instellingen** te selecteren. Selecteer vervolgens **Taal** en de gewenste taal. Druk op de "Terug"-knop om terug te gaan.

**AANSLUITINGEN**

- 1 Plaats een SD-kaart in uw toestel om de hierop opgeslagen muziek-, foto- of videobestanden af te spelen. Selecteer vervolgens **Opgeslagen media afspelen** uit het hoofdmenu.
- 2 Om een hoofdtelefoon aan te sluiten
- 3 Plug een audiokabel van een audiotestel (zoals een MP3-speler) in uw toestel om de muziek via de ingebouwde luidsprekers te beluisteren. Selecteer "Lijningang" in het hoofdmenu.
- 4 Plug hier de transformator in om het toestel van stroom te voorzien. Plug hier een standaard USB-kabel in en sluit deze aan op uw computer om mediabestanden naar het toestel over te zetten.



**Batterijen & Voedingsadapter:** Dit toestel werkt op vier normale AA-batterijen. We raden u sterk aan om de meegeleverde voedingskabel te gebruiken, omdat batterijen snel leeg raken. Gebruik nooit tegelijkertijd de meegeleverde lader en de geplaatste batterijen. Dit toestel kan geen oplaadbare batterijen opladen.

**WIFI INSTELLEN VOOR WEB-TV EN WEBRADIO**

LET OP: Om internetradio en -tv te kunnen ontvangen hebt u een internetverbinding en een WiFi-toegangspunt nodig. De WiFi-verbinding hoeft u alleen de eerste keer in te stellen. Vraag advies aan de persoon die uw WiFi-verbinding thuis heeft ingesteld, want er kan een wachtwoord nodig zijn om toegang te verkrijgen tot het netwerk.

1. Gebruik de LINKS/RECHTS-knoppen om naar **Instellingen** te gaan. Selecteer vervolgens **Netwerkinstellingen** en druk op OK.
2. Selecteer **WiFi-instellingen**.
3. Selecteer **Autoscan**. De ARNOVA zal naar dichtbij gelegen WiFi-toegangspunten gaan zoeken. (Opmerking: Als de persoon die de WiFi-toegangspunten ingesteld heeft, de identificatiernaam (SSID) heeft verborgen, dan dient u **Handmatige instelling** te kiezen en daar de specifieke WiFi-toegangspuntinformatie in te vullen.)
4. Kies uw WiFi-toegangspunt uit de lijst. Het slotpictogram betekent dat er een wachtwoord nodig is om verbinding te kunnen maken met het WiFi-toegangspunt. Vraag de persoon die uw WiFi ingesteld heeft wat het wachtwoord is. Soms is het wachtwoord afgedrukt op een sticker onderop het WiFi-modem. Sommige WiFi-modems hebben een speciale 'koppelingknop' die gedurende de eerste WiFi-instelling ingedrukt moet worden. Raadpleeg de documentatie van uw WiFi-toegangspunt om te zien of uw WiFi-toegangspunt zo'n knop bezit.
5. Het pictogram in de rechter onderhoek van het scherm geeft aan of er een WiFi-verbinding met het internet is. Het pictogram duidt aan dat er geen verbinding is.


\* Wanneer u de ARNOVA meeneemt naar een andere plek, bijvoorbeeld naar een ander huis, en hem vervolgens weer naar de oorspronkelijke plek terugbrengt, dan kan het zijn dat u opnieuw een WiFi-verbinding moet maken.

**MEDIABESTANDEN OPSLAAN EN AFSPLEN OP HET TOESTEL**

U kunt muziek-, foto- en videobestanden op het toestel opslaan en vervolgens afspelen wanneer u dat wilt of een bestand af laten spelen als lekker.

Wanneer u de USB-kabel met uw computer verbindt, dan zal de ARCHOS als een externe harde schijf worden verbonden. Windows® Verkenner zal de ARCHOS bijvoorbeeld tonen als ARCHOS (F:). Ook op Macintosh computers zal de ARCHOS als een externe harde schijf worden getoond. Om uw muziek-, video- en fotobestanden van uw computer over te zetten naar de respectievelijke mappen MUZIEK, FOTO'S en VIDEO'S op de verbonden ARNOVA hoeft u alleen maar de bestanden te kopiëren en te plakken of te slepen. U kunt ook Windows Media® Player gebruiken om mediabestanden in de bibliotheek te synchroniseren met het ARNOVA-toestel.

Let op: Niet alle videobestandtypes en -groottes kunnen op de ARNOVA worden afgespeeld. Als er een bestand niet afgespeeld wordt, probeer dan de grootte ervan te verkleinen en/of converteer het naar het .avi mpeg4-formaat met een omvang van 320 x 240 pixels.

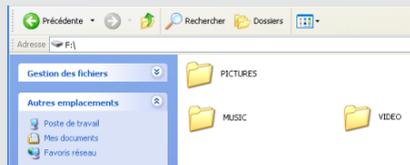

**VOORNAAMSTE FUNCTIES**

Vanuit het hoofdscherm kunt u de volgende functies selecteren:

**Internetradio & -tv**

- Internet-tv: Verschillende webtv-stations
- Internetradio: Verschillende webradiostations
- Podcasts: Verschillende vooraf opgenomen radioprogramma's over verschillende thema's
- UPnP: Indien 'Media Delen' geactiveerd is op uw computer, dan kunt u mediabestanden die opgeslagen zijn op uw computer afspelen via WiFi. Zie hieronder voor meer informatie.
- SHOUTCast: Verschillende webradiostations van de SHOUTCast-website (www.shoutcast.com).

**Opgeslagen media afspelen**

- Intern geheugen: De mediabestanden die u in het interne geheugen van de ARNOVA hebt opgeslagen afspelen.
- SD-kaart: De op een ingestoken SD-kaart gevonden mediabestanden afspelen.

**Instellingen** - Zie onder

**Mijn Favorieten** - Hier kunt u uit een door u samengestelde lijst van favoriete stations kiezen. Hieronder kunt u lezen hoe u een lijst met favoriete stations kunt samenstellen.

**Lijningang** - Kies deze optie als u een ander audiotestel op de ARNOVA hebt aangesloten (bijvoorbeeld een MP3-speler). Hiermee kunt u de muziek op uw MP3-speler afspelen via de luidsprekers van de ARNOVA.

**EEN FAVORIET WEBRADIO- OF TV-STATION SELECTEREN**

Er zijn werkelijk duizenden webradiostations en honderden web-tv-stations waar u uit kunt kiezen. U kunt selecteren op genre (het type radio-uitzending) of op land van oorsprong.

Om een van de stations (webradio of web-tv) in uw lijst met favorieten te plaatsen, drukt u op de FAV-knop op de afstandsbediening wanneer een webradio- of televisiestation geselecteerd is in de lijst met stations. Zo hebt u wanneer u **Mijn Favorieten** selecteert op het hoofdmenu van de pictogrammen, direct toegang tot uw favoriete stations.

**UPNP - DE MEDIABESTANDEN OP UW PC AFSPLEN VIA WIFI**

Uw ARNOVA biedt u de mogelijkheid om gedeelde mediabestanden te beluisteren en te bekijken (video's, muziek of foto's) die opgeslagen liggen in de Windows Media® Library van uw pc door ze over WiFi te streamen. Hiervoor moet Windows Media® Player 11 of hogere versie of een andere mediaspelerapplicatie die het delen van UPnP ondersteunt, op uw pc geïnstalleerd zijn.

- Start Windows Media® Player versie 11 of hoger.
- Klik op het tabblad **Library** [Library] en selecteer **Media sharing...** [Media delen...]
- Vink het hokje **Share my media to** [Mijn media delen met] aan en klik op **OK**. Als het goed is wordt het ARNOVA-pictogram nu in het venster afgebeeld, met een waarschuwingssymbool ernaast (de eerste keer dat u dit doet, kan dit een paar minuten duren).
- Selecteer het ARNOVA-pictogram en klik op de **Allow** [Toestaan]-knop.
- Klik op **OK** om het Media Delen-venster te sluiten. U kunt nu de Windows Media® Player sluiten en de gedeelde mediabestanden op uw pc direct afspelen op uw ARNOVA door de UPnP-optie te selecteren.

**INSTELLINGEN**

**Taal** : Hiermee stelt u de interfacetaal in.

**Netwerkinstellingen** : Gebruik dit om de WiFi-verbinding te maken.

**Wekker** : Hiermee kunt u de twee wekkers zetten en kunt u kiezen welk geluid of welk radiostation afgespeeld moet worden. *Attention: In order to use "wake to web radio" alarm feature, your device must be left on.*

**Diavoorstellinginterval** : Hiermee stelt u de interval tussen twee foto's in van een diavoorstelling.

**Schermbewiligertijd** : tijd waarna de klok op het scherm afgebeeld wordt

**Datum en tijd** : hiermee stelt u de datum en de tijd in

**Tijdzone** : Hiermee stelt u de wereldwijde tijdzones in (als u dit niet doet, dan kan het zijn dat sommige stations niet werken)

**Firmware-update** : hiermee kunt u uw ARNOVA updaten met het meest recente softwaresysteem. Let op: Maak de voeding van uw toestel niet los terwijl het aan het updaten is. Hierdoor kan het toestel permanent beschadigd raken.

**Auto Uit** : tijd waarna het toestel automatisch uitschakelt.

**Kalender** : hiermee kunt u de kalender instellen

**Over** : Hier kunt u informatie krijgen over het toestel, zoals het MAC-adres (media access control), dat nodig kan zijn als het WiFi-toegangspunt de toegang filtert via MAC-adressen.

**Standaard fabrieksinstellingen** : hiermee kunt u alle instellingen resetten naar de oorspronkelijke standaardwaarden.

**DE AFSTANDSBEDIENING**

1. Hiermee verwijdert u de geselecteerde favoriet in de **Mijn Favorieten**-lijst.
2. Niet gebruikt op dit model
3. Geeft de klok weer
4. Demp het geluid van de luidspreker
5. Eén pagina omhoog gaan op de lijst
6. Een pagina naar beneden gaan op de lijst
7. Voegt het geselecteerde station toe aan de **Mijn Favorieten**-lijst.
8. Herhaal het item dat nu afgespeeld wordt\*
9. Ga direct naar internet-tv
10. Ga direct naar internetradio
11. Selecteer of bevestig het geselecteerde item
12. Ga één niveau terug
13. Ga terug naar het homescherm
14. Het item dat nu afgespeeld wordt snel terugspoelen of snel vooruit spoelen\*
15. De muziek of de video pauzeren/hervatten\*
16. Stop het item dat nu afgespeeld wordt
17. Volume verhogen/verlagen.
18. Niet gebruikt op dit model

\* alleen wanneer er muziek of video's uit het interne geheugen worden afgespeeld.

